


twist 200 E

instalare rapidă și ușoară

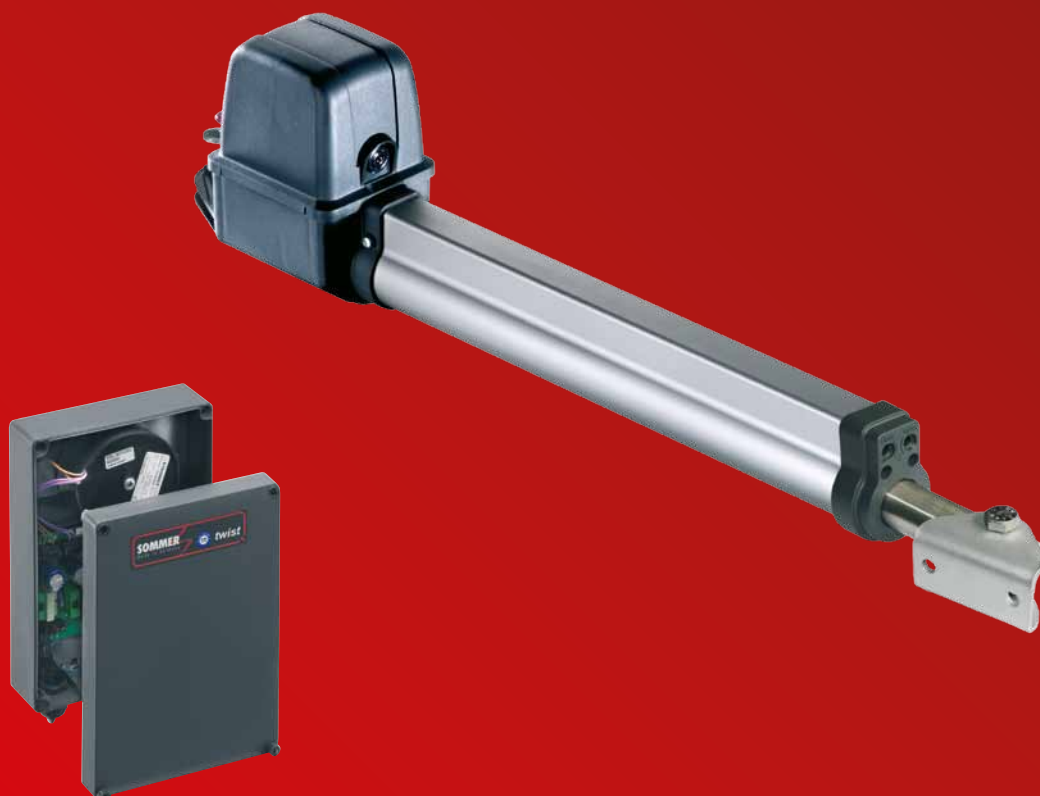


www.sommer.eu

SOMMER

twist 200 E – măsurători și inst

Măsurători: Determinarea cotelor pentru instalare

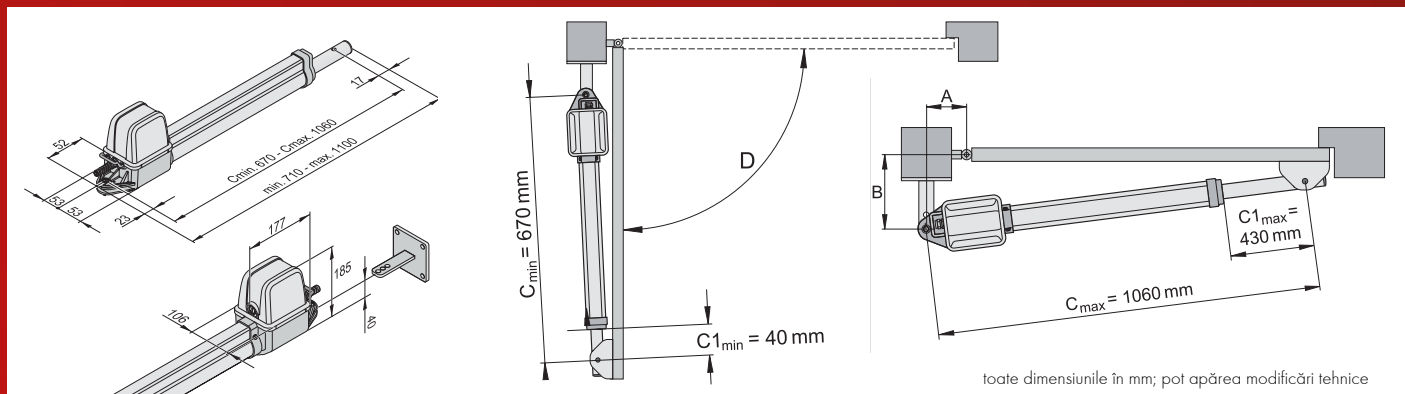

Notă:

Cotele A și B trebuie să fie conforme tabelului de mai jos !!! Dacă nu sunt îndeplinite aceste cote A și B, din tabel, funcționarea automatizării este eronată !

- Cu cât cota B este mai mare cu atât poarta este mai sensibilă la detectarea obstacolelor; poarta este mai bine protejată împotriva deschiderii ex: vânt puternic, efracție .
- Atenție la diferențele dintre stâlpi

Cotele A+B trebuie selectate în funcție de unghiul de deschidere dorit al porții.

Dacă foaia de poarta este mai mare de 1500 mm

B \ A	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
100	95°	105°	113°	120°	126°	129°	115°	107°	102°	98°
120	94°	103°	110°	116°	122°	117°	108°	102°	97°	93°
140	93°	101°	108°	114°	119°	109°	101°	96°	92°	
160	93°	100°	106°	112°	110°	101°	95°	91°		
180	93°	99°	104°	109°	100°	94°	90°			
200	92°	98°	103°	100°	93°					
220	92°	97°	100°	90°						
240	92°	96°								
260	90°									

Notă:

Dacă cota B ≤ 140 mm și foaia de poartă este mai mare de 1500 mm, trebuie instalată și o yală electromagnetica.

Zona hașurată cu alb: Pentru porți poziționate cu nivela ;
Zona hașurată cu bleu: recomandat pentru porți înclinate;

Atenție: Greutatea maximă pentru porți înclinate este de, 120 kg și 10% înclinație maximă




dimensiune foaie




unghiul de deschidere

Cota-A

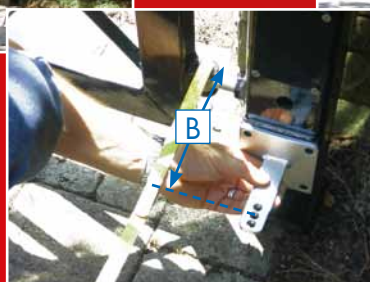

B-Maß

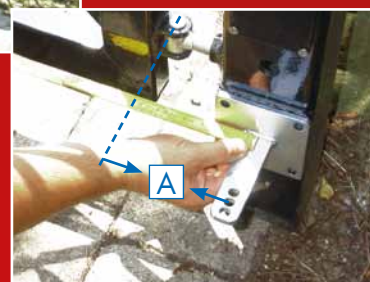


Aceasta nu înlocuiește manualul de instalare!



alare rapidă

SOMMER

Instalare motor

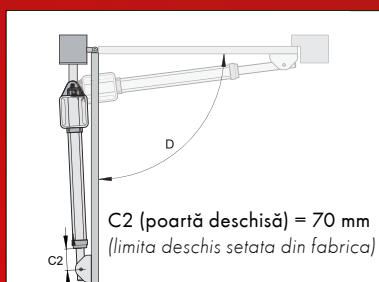


Motorul trebuie să fie deblocat în varianta manuală

Ajustarea capetelor de cursa



C1 = poarta

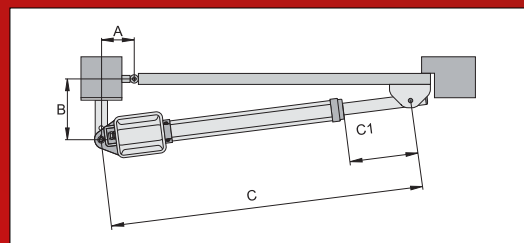


Conexiunile la unitatea centrală de comandă

conexiunile la poarta 1



conexiunile la poarta 2

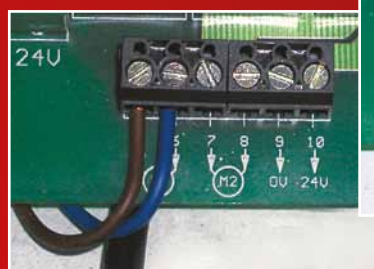

Poarta 2
fără opritor

Poarta 1 cu opritor



Aceasta nu înlocuiește manualul de instalare!



Memorarea telecomenzii



Principalele operațiuni

Verificați întrerupătoarele



motorul trebuie configurat pentru dimensiunea porții



Mutați DIP 8 pe "ON"



2 cicluri pentru memorarea
valorilor



verificarea capetelor de cursă

SOMMER

Visit our homepage: www.sommer.eu

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Boeckler-Str. 21 - 27 • D-73230 Kirchheim/Teck
phone: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
fax: +49 (0) 70 21 / 80 01-100
e-mail: info@sommer.eu